

In-nätning av balkong för katter

Innan du börjar, kontrollera alltid med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du får näta in din balkong. Och observera att även om in-nätning är tillåten så får man vanligtvis inte borra och skruva i husets fasad!


Det är lättare att fästa nätet på balkongen om man först fäster det på en ram. Ramen behöver vara så stabil så att en katt inte kan pressa sig mellan ramen och väggen och på så sätt ta sig ut.

En ram gjord av träreglar är fördelaktigt då det är lätt att kapa reglarna i lämpliga längder. Det går också lätt att fästa nätet i regeln med hjälp av häftpistol (typ Rapid) och häftklamrar.

Lämpligt trävirke är en 45 X 45 mm regel vilka finns att köpa på ett vanligt byggvaruhus. Om man vill så kan man måla eller lackera träet innan nätet fästes.



Reglarna fästs mot varandra med vinkeljärn (vinkelbeslag). Passande järn till 45 mm reglar är järn som är 35 mm breda och 50 mm långa. Dessa finns att köpa på ett vanligt byggvaruhus men också på Biltema, Clas Ohlson etc.

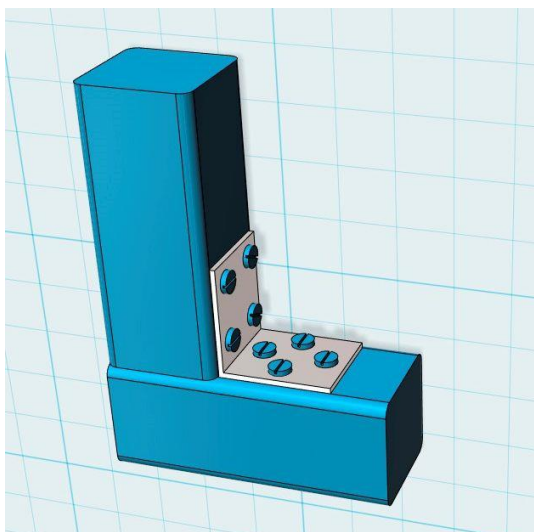


Ramarna ska vara så stora att de når tätt intill husväggen och mot taket på balkongen, dvs det får inte finnas någon glipa mellan ram och husvägg/tak.

Det nät som är bäst att använda är ett så kallat svetsat metallnät (putsnet), detta finns också att köpa på byggvaruhus. Även vissa plastnät kan användas men kom ihåg att många katter är benägna att gnaga på ett nät. Därför ska inte ett nät som är gjort av plast rakt igenom väljas, utan ett plastnät med metallkärna. Bra plastnät med metallkärna finns av märket Allox. Vissa nät som finns att köpa från djuraffärer (kattnät) har också metallkärna men långt ifrån alla.

Observera att den typ av metallnät som vanligen kallas "hönsnät" är inte tillräckligt bra eftersom de snabbt åldras och blir sköra.

När ramen är färdig är det enklast att fästa nätet medan ramen ligger på ett golv.

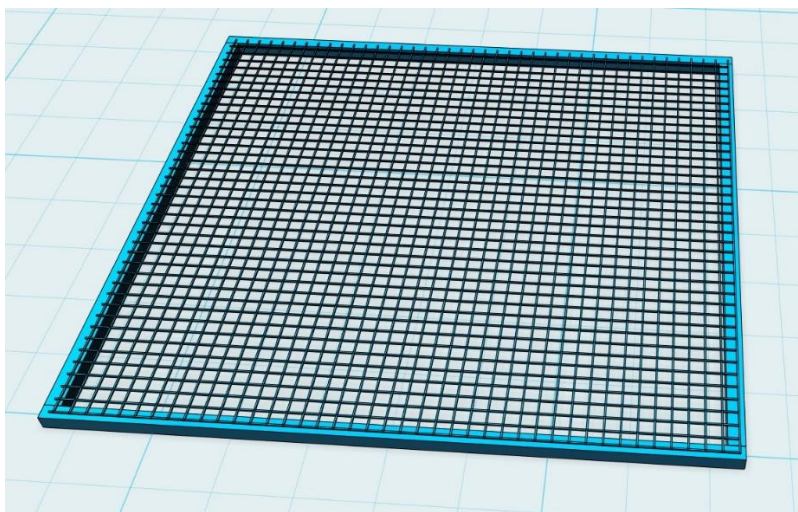

Nätet ska fästas på insidan av ramen, dvs in mot själva balkongen, så att det går enkelt att reparera om det lossnar i någon kant.


Klamrarna sätts på plats med en häftpistol och ska vara minst 8 mm (djupet som går in i träet). De ska sitta med max 30 mm mellanrum. Om klamrarna inte tränger in fullständigt i träet så går det att slå in dem med en hammare.

Om bredden på nätet inte räcker till så går det att sy ihop två nät med 0,7 mm galvaniserad järntråd, så att det blir större.


Det går även att göra flera mindre nätramar som man sedan fäster ihop. Detta kan vara bra när man tex behöver täcka ett hörn.




Ramarna skruvas mot varandra med vinkeljärn. Vill man inte skruva ihop ramarna så kan de fästas mot varandra med kraftiga väderbeständiga buntband.

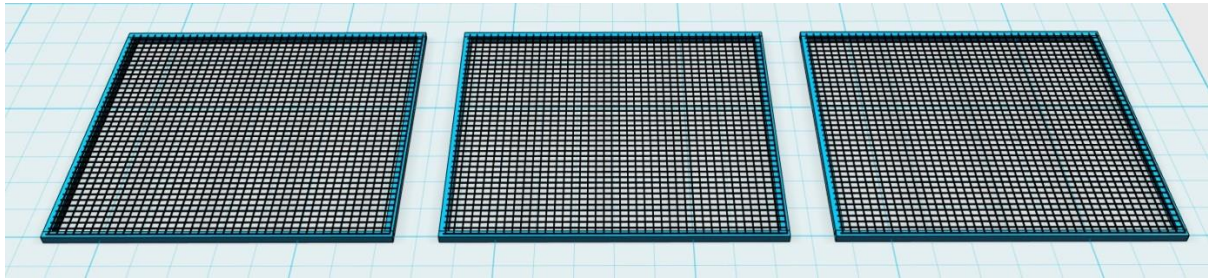


Det går också att göra ett tak av en ram klädd med nät. Taket placeras ovanpå de övriga ramarna och fästs med kraftiga väderbeständiga buntband eller med vinkeljärn.

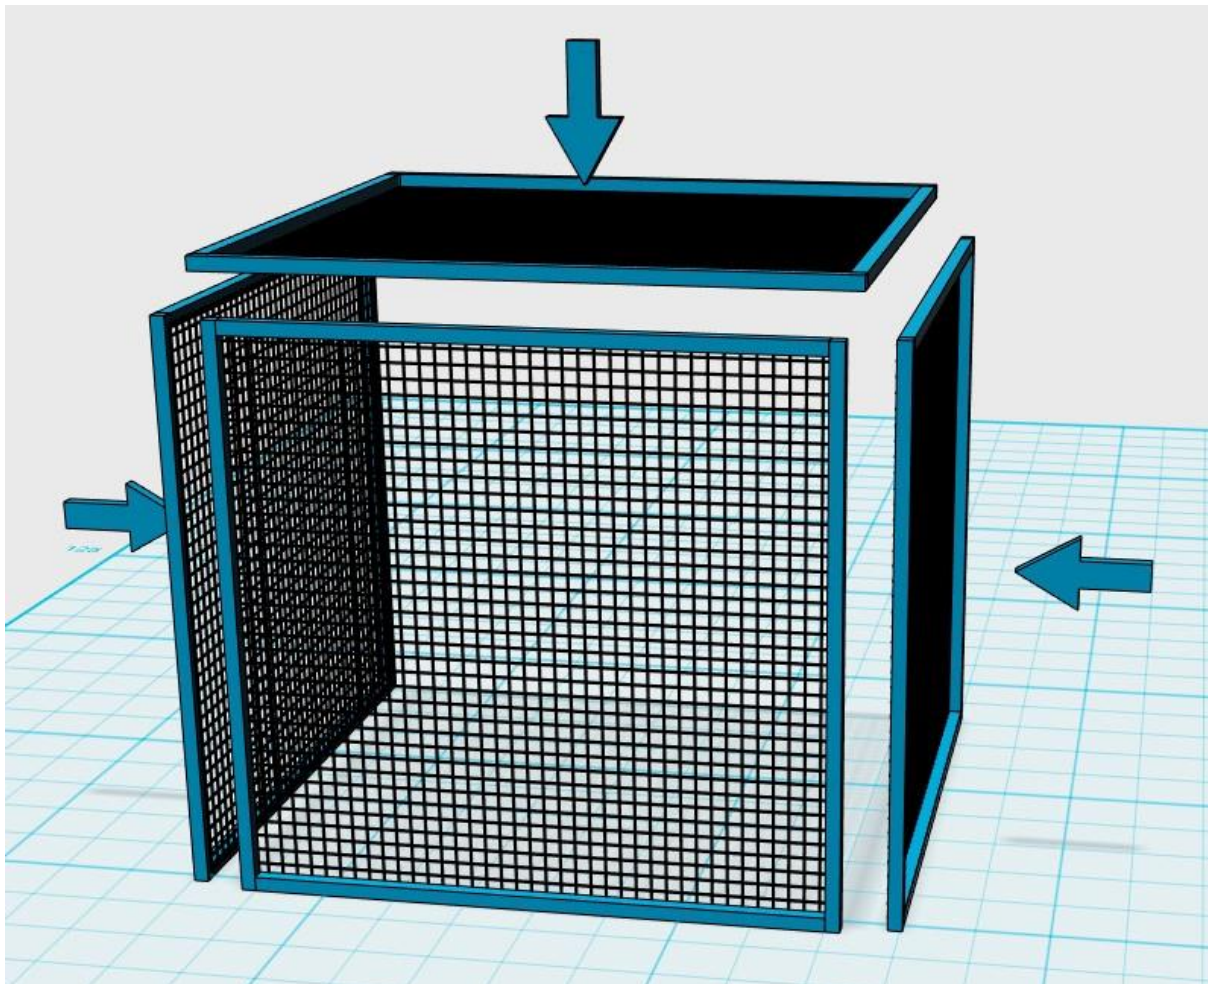

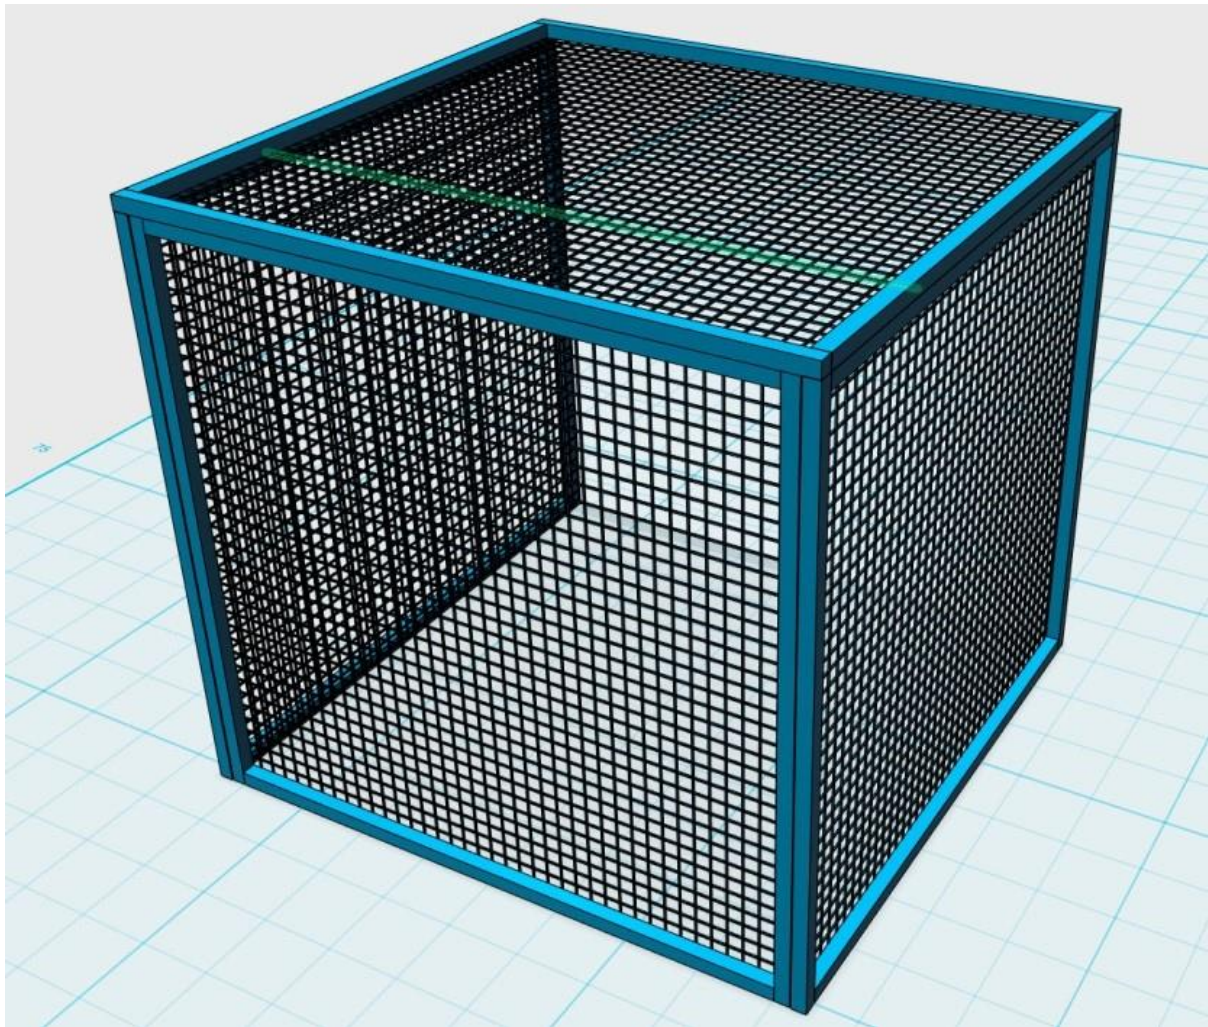

Färdig nätbur. Den färdiga nätburen förankras med fördel i balkongräcket med hjälp av väderbeständiga buntband.

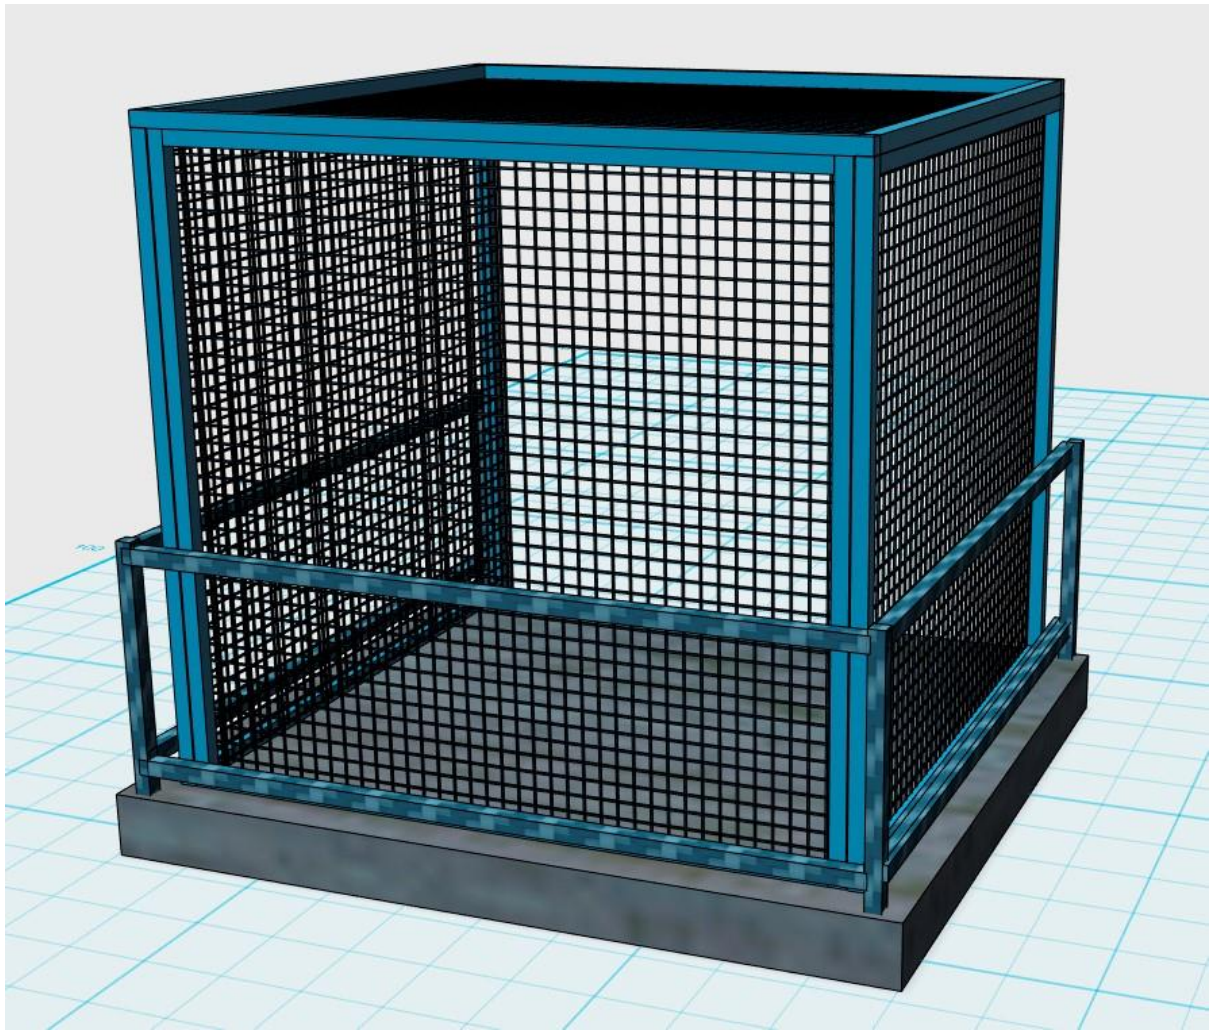

Nätburen på en balkong.